

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den cleveren Schlüsselfinder WIM entschieden haben. Dieses einzigartige, energiesparende Bluetooth-Gerät basiert auf der neusten Bluetooth 4.0-Technik und kann verwendet werden, um wertvolle und leicht zu verlierende Gegenstände (Schlüssel, Handtaschen usw.) mit Ihrem Smartphone zu verbinden, wenn sich diese innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden. Weiterhin können Sie den WIM auch als Auslöser für die Fotofunktionen Ihres Smartphones sowie zum Aufzeichnen von Sprachaufnahmen nutzen.

Die effektive Freifeld-Reichweite beträgt ca. 20 Meter. Mit diesem Gerät können Sie sicherstellen, dass wertvolle Gegenstände, Ihre Kinder oder Ihre Haustiere nicht verloren gehen.

Der WIM nutzt eine überall erhältliche CR2032-Batterie und ist damit für ca. ein halbes Jahr einsatzbereit.

Ein/Ausschalten des WIM


1. Einschalten: Drücken und halten Sie den Knopf des WIM für 3 Sekunden bis das Gerät zweimal kurz piept.
2. Ausschalten: Drücken und halten Sie den Knopf des WIM für 3 Sekunden bis das Gerät einmal lang piept.




Verbindung mit dem Smartphone

1. Der WIM verbindet sich automatisch mit Ihrem Smartphone, sobald er eingeschaltet wird. Falls der Status in der App „nicht verbunden“ lautet, drücken Sie bitte die „verbinden“-Schaltfläche um das Gerät erneut zu verbinden.

2. Drücken Sie die Schaltfläche “🔍” um weitere WIM -Geräte zu suchen und mit Ihrem Smartphone zu verbinden, z.B. für Ihren Schlüsselbund oder Ihre Handtasche.

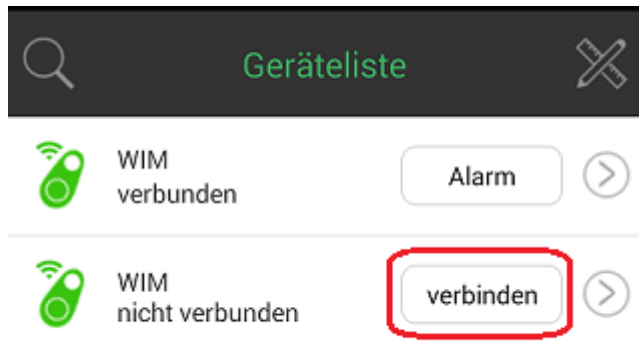

3. Drücken Sie auf das Pfeilsymbol rechts neben Ihrem Gerät um in ein Untermenü zu gelangen. In diesem können Sie ein Foto für Ihr WIM hinzufügen, den Namen des Gerätes anpassen oder den Klingelton einstellen. Drücken Sie im Untermenü auf „Diebstahlschutz“ um für das ausgewählte Gerät spezifische Alarm-Funktionen einzustellen. Sie können über den Schalter „Diebstahlschutz“ auch die Alarmfunktionen einzelner Geräte deaktivieren. Weiterhin können Sie das Blinken der LED am WIM deaktivieren, indem Sie unter „Gerätealarm“ den Schalter „LED“ deaktivieren.
4. Sobald der Diebstahlschutz für das gewählte Gerät aktiviert ist, ertönt ein Alarm auf Ihrem Smartphone, wenn sich der WIM aus der Bluetooth-Reichweite (ca. 20 m) entfernt. Sie können diese Funktion z.B. nutzen, um benachrichtigt zu werden sobald sich Ihr Hund mit dem WIM am Halsband entfernt.

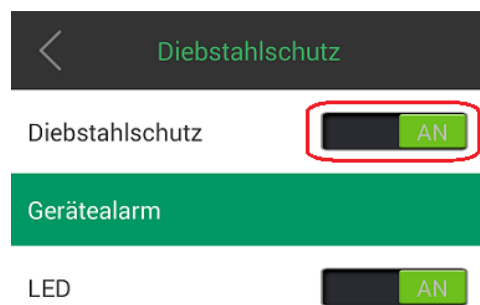

Hinweise:

Das Deaktivieren der Alarme für alle verbundenen Geräte wird im Abschnitt „Einstellungen“ beschrieben.

5. Um ein WIM aus der Geräteliste zu entfernen, wischen Sie den entsprechenden Eintrag nach links und drücken Sie anschließend den roten „entfernen“-Button auf der rechten Seite.

Alarm auslösen

1. Drücken Sie 2x kurz nacheinander auf den Knopf des WIMs um den Alarm auf Ihrem Smartphone auszulösen.
2. Drücken Sie die rot blinkende Schaltfläche in der Geräteliste Ihrer Smartphone-App, um den Alarm auszuschalten:




3. Drücken Sie den Button „Alarm“ in Ihrer Smartphone-App, um den Alarm am WIM auszulösen. Um diesen wieder auszustellen, drücken Sie den Button „Alarm stoppen“.


Kamera-Fernauslöser

Wechseln Sie in das Menü „Kamera“ um in den Kameramodus zu wechseln.


1. Drücken Sie auf das Blitzsymbol oben links um den Blitzmodus Ihrer Kamera einzustellen:

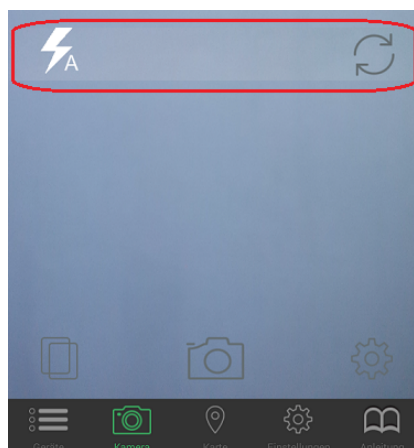

2. Drücken Sie auf das Symbol oben rechts, um zwischen der normalen Kamera und der Frontkamera zu wechseln.

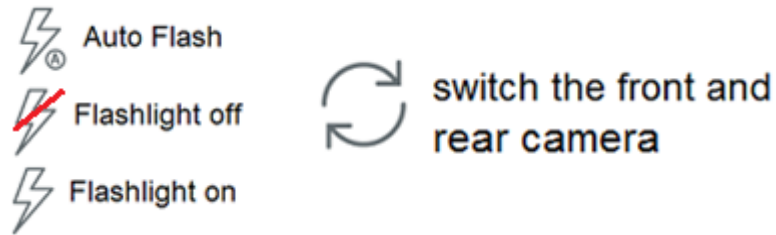


- Über das Zahnradsymbol unten rechts können Sie die Anzahl der aufzunehmenden Bilder (Serie) sowie das zwischen den Bildern gewünschte Zeitintervall (Intervall) festlegen. So können Sie z.B. 10 Bilder mit einer Pause von 5 Sekunden zwischen den Bildern erstellen, indem Sie einmal auf den Knopf des WIM s drücken.

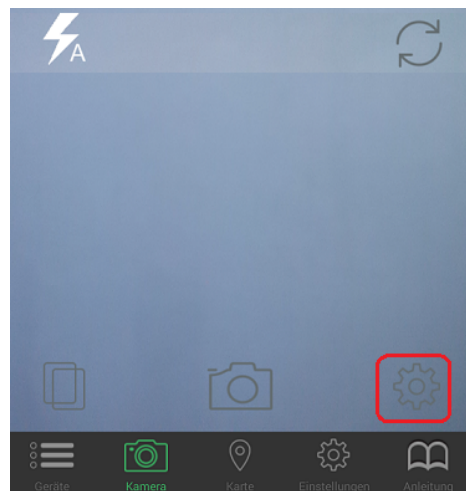

- Sie können den WIM so als Fernauslöser für Ihre Smartphone-Kamera verwenden. Drücken Sie einfach den Knopf auf Ihrem WIM, um die zuvor ausgewählte Kamera auszulösen.

Standort

Wechseln Sie in das Menü „Karte“ um die Standort-Funktionen des WIM zu öffnen. Um diese nutzen zu können, müssen Sie die GPS-Funktion Ihres Smartphones aktivieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones. Sie können mit unserer App 2 verschiedene Kartendienste verwenden: „Google Maps“ und „Baidu Maps“. Um den Kartendienst zu wechseln, müssen Sie unter „Einstellungen -> Karte wechseln“ den gewünschten Kartendienst auswählen.

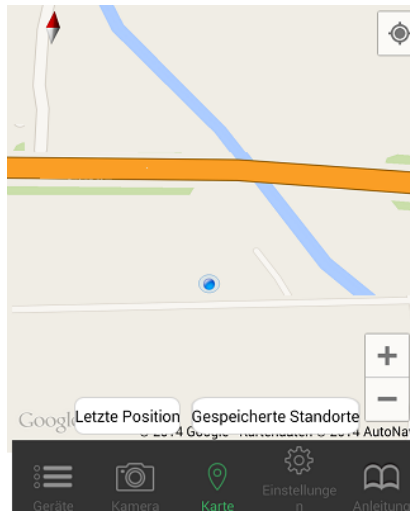

1. Wenn Sie z.B. Ihr Fahrzeug parken, können Sie über einen Druck auf den Knopf am WIM den aktuellen Standort speichern. Drücken Sie anschließend in der App auf „Gespeicherte Standorte“ und Sie finden jederzeit den Standort Ihres Fahrzeugs wieder. Sie können auf die gleiche Weise auch zu einem Hotel in einer fremden Stadt zurückfinden, wenn Sie den Standort wie beschrieben speichern.
2. Falls Sie den WIM bzw. den damit ausgestatteten Gegenstand verlieren sollten, wird der zuletzt bekannte Standort automatisch gespeichert. Sie können diesen über den Button „Letzte Position“ aufrufen.
3. Um die Listen zu löschen, müssen Sie nach dem Aufruf der jeweiligen Liste nach links wischen und anschließend auf den Button „entfernen“ drücken.

Einstellungen

Um wichtige Einstellungen für Ihren WIM vorzunehmen, wechseln Sie in das Menü „Einstellungen“.

Nicht-stören-Modus

Stellen Sie den Schalter „nicht stören“ auf „EIN“, um sämtliche Alarmfunktionen für alle verbundenen WIMs zu deaktivieren. Um die Alarmfunktionen wieder zu aktivieren, müssen Sie den Schalter auf „AUS“ stellen.

App-Passwort

Sie können hier eine 4-stellige Ziffernfolge vergeben, um den Zugang zur App zu schützen. Wählen Sie dazu „Passwort aktivieren“. Anschließend können Sie die gewünschte Ziffernfolge eingeben. Sie müssen diese nochmals bestätigen, bevor die Einstellung übernommen wird. Ab sofort werden Sie nach der gewählten Zeichenfolge gefragt, wenn Sie die App starten. Wählen Sie an gleicher Stelle

„Passwort deaktivieren“, um die Funktion auszuschalten. Hierfür ist die Eingabe der zuletzt verwendeten Ziffernfolge erforderlich.

Karte wechseln

Hier können Sie den Kartendienst für die Standort-Funktionen Ihres WIM auswählen. Wählen Sie zwischen Google Maps oder Baidu Maps.

Doppelklick-Einstellung

Hier können Sie festlegen, welche Aufgabe ausgeführt wird wenn Sie den Knopf des WIMs 2x schnell hintereinander drücken. Zur Auswahl stehen die Alarmfunktion (Für Alarm nutzen) oder die Sprachaufzeichnung (Für Sprachaufzeichnungen nutzen).

Hinweis:

Um die Sprachaufzeichnung zu beenden, müssen Sie erneut 2x auf den Knopf des WIMs drücken.

Sprachaufnahmen

An dieser Stelle werden alle über das WIM aufgezeichneten Sprachaufzeichnungen aufgelistet. Um diese wiederzugeben, drücken Sie auf das Play-Symbol rechts neben der jeweiligen Aufzeichnung. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie während der Wiedergabe das Pause-Symbol.

Version

Derzeitig installierte Version der App.

Batteriewechsel

Um die Batterie des WIM zu wechseln, öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Gerätes, indem Sie eine Münze in den Schlitz einsetzen und den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Nach dem Auswechseln der CR2032-Batterie müssen Sie den Deckel wieder aufsetzen und mithilfe einer Münze im Uhrzeigersinn drehen.

